

vivo



Guia do usuário
Decoder Echostar 626 636



Telefônica

Bem-vindo ao melhor do entretenimento

Agora, com a **Vivo TV**, você tem alta qualidade de som e imagem para assistir a uma programação completa com canais infantis, seriados, programas de variedades, filmes, shows, esportes, documentários, notícias e muito mais.

Neste manual, você encontrará todas as informações que precisa para aproveitar todos os recursos da sua **Vivo TV**. Agora, é só reunir a família e curtir momentos de muita descontração e alegria.



Índice

Informações Sobre seu Decoder	4
O que é o decoder?	4
Instalação	5
Controle Remoto	7
Recursos Vivo TV	8
Miniguia	8
Guia de Programação	9
Guia Grade	9
Guia Lista	10
Guia Mosaico	10
Outras funcionalidades da Vivo TV	11
Canais Favoritos	12
Bloqueio de Canais	13
Controle de Pais	14
Informações Importantes	15
Saiba mais sobre a cobrança proporcional - pro rata	15
Cancelamento/Alteração	15
Produtos Adicionais	16
Sócio Premiere Futebol Clube	16
FAQ	17
Central de Relacionamento	18

Informações Sobre seu Decoder

O que é o decoder?


O decoder é o equipamento que recebe o sinal digital do satélite, decodifica-o e libera as imagens para o televisor. Confira abaixo algumas informações sobre o decoder:

Painel frontal



- A Led Apagado:** o decodificador está desligado da tomada
- Led Vermelho:** o decodificador está em stand by
- Led Verde:** o decodificador está ligado

Painel traseiro

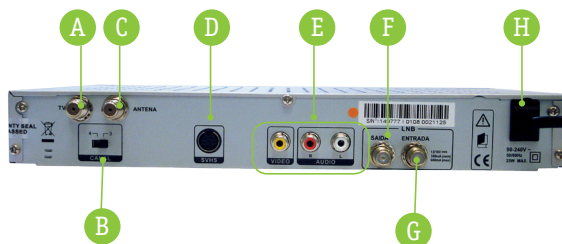

- A** TV (saída da antena convencional)
- B** Chave Seletora de Canais (3 ou 4)
- C** Antena (entrada da antena convencional)
- D** S-Video (saída S-Video)
- E** Saídas de Áudio e Vídeo
- F** LNB Out
- G** IF In (entrada da antena da TV por assinatura)
- H** Fonte de alimentação (bivolt - de 100 a 240 volts)

Informações Sobre seu Decoder

Instalação

• Equipamentos


Para funcionamento da sua Vivo TV, serão instalados:

- Antena com 60 cm de diâmetro.
- Decoder com aproximadamente 5 cm de espessura e 30 cm de largura.
- Cartão que dá acesso aos sinais dos canais. Mantenha sempre seu cartão inserido no decoder.

• Possíveis Conexões

Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja ligada à tomada. Além disso, o cabo coaxial da antena da TV por assinatura deverá estar sempre conectado à entrada LNB In do decodificador.

Se o seu televisor possui entrada de antena externa:

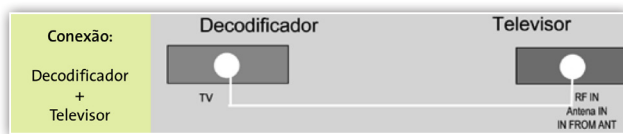

- Conecte o cabo coaxial à saída TV OUT do decodificador e a outra ponta à entrada da antena (ANT IN) do seu televisor.
- Caso queira assistir à programação dos canais locais, conecte ao terminal ANT IN do decodificador a antena externa de sua residência. A seleção desses canais deverá ser feita diretamente em seu televisor, com o controle remoto dele.
- Para visualizar a imagem em seu televisor, sintonize o canal 3 ou 4 (conforme a posição da chave seletora que se encontra atrás do decodificador).

Informações Sobre seu Decoder


Se o seu televisor possui entradas de áudio e vídeo:



- Conecte os cabos amarelo, vermelho e branco atrás do seu televisor e do decodificador.
- O televisor deverá mostrar a imagem do canal em que foi instalado o decodificador.

Por exemplo: se foi instalado na opção Vídeo 1, você deverá sintonizar Vídeo 1 no televisor para ver a imagem.

Outras possíveis conexões:

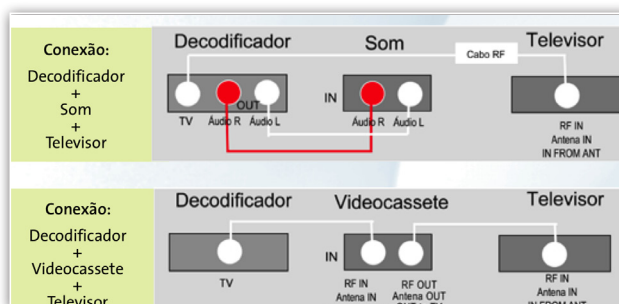


• Ponto Adicional

Se você quiser solicitar pontos adicionais da Vivo TV na sua residência, ligue 106 15.
Deficientes de fala/audição: 142.

Controle Remoto

1. **Mute.** 1.º clique desliga o som e 2.º clique liga o som.
2. **Menu.** Direciona para o menu.
3. **Guia.** Direciona para o guia.
4. **CH + e -.** Sintoniza os canais acima e abaixo.
5. **Sair.**
6. **Botões multifunção.**
7. **FAV.** Atalho para o Menu de Favoritos.
8. **TV/Rádio.** Direciona para canais de música.
9. **Áudio.** Escolha de áudio.
10. **Legenda.** Escolhas da legenda (se disponível).
11. **Liga e desliga.**
12. **Teclado numérico.** Definição de canais e digitação de texto.
13. **Voltar.** Volta para o menu anterior ou para a tela anterior
14. **Vol + e -.** Controla o volume.
15. **Direcional e OK.** Navegação no menu e função OK.
16. **Info.** Direciona para informações completas do evento selecionado.
17. **Auxiliares de navegação.**
18. **Botões sem utilidade hoje para o serviço da Vivo TV.**

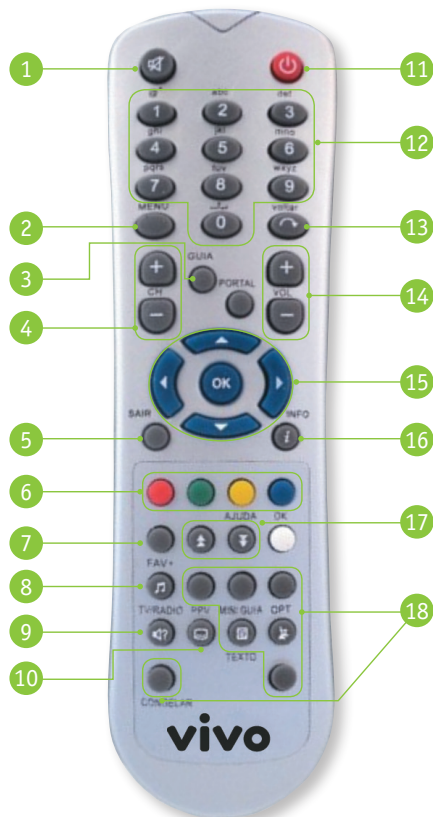


Para o controle remoto funcionar normalmente, você precisa de 2 pilhas (AAA).
O desenho do compartimento de pilhas indica o modo de instalá-las.
As pilhas fornecidas não são recarregáveis.

Recursos Vivo TV

Miniguia

Sempre que você selecionar, ou mudar de canal, aparecerá na tela uma faixa de informações sobre a programação que você está assistindo. Você também pode acessar o Miniguia pressionando a tecla **i** do seu controle remoto.

Conheça informações do Miniguia:

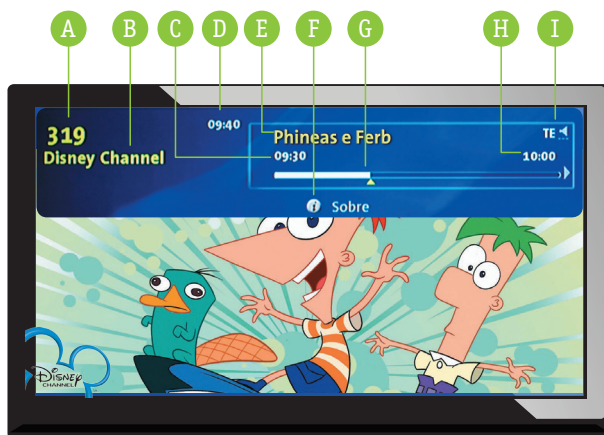

- | | |
|------------------------------|--|
| A Frequência do canal | F Info: aparece a sinopse do programa |
| B Nome do canal | G Barra de avanço de programa |
| C Hora de início | H Hora de término |
| D Hora atual | I Qualificação do programa |
| E Programa atual | |

Importante: A qualidade e a quantidade de informações não dependem de seu decoder, pois são fornecidas pelos próprios canais.

Você pode configurar a duração de exibição da faixa de informação em ajustes do usuário:

- Pressione **◀** e **▶** para navegar pela lista de programas do canal selecionado.
- Pressione **▲** e **▼** para visualizar a lista de programas de outro canal.
- Pressione a tecla **i** do controle remoto para exibir o resumo do programa selecionado.

Recursos Vivo TV

Guia de Programação

O Guia de Programação oferece informações sobre os programas de todos os canais. Para acessá-lo, aperte a tecla **GUIA** ou aperte a tecla **MENU**, selecionando a programação.

Você terá 3 tipos de guias para escolher como deseja consultar as informações sobre a programação: Guia Mosaico, Guia Grade e Guia Lista. Para passar de um modo a outro, pressione a tecla **▶**.

Guia Grade

O modo Grade permite consultar a programação completa dos canais separados por hora.

- A** Lista dos canais.
- B** Programação por canal na faixa horária selecionada.
- C** Exibição do último canal sintonizado ou selecionado.



Recursos Vivo TV

Guia Lista

O modo Lista permite consultar a programação completa do dia de cada canal.

- A Lista dos canais.
- B Programação do canal para o dia selecionado.
- C Exibição do último canal sintonizado ou selecionado.



Guia Mosaico

O modo Mosaico classifica os canais por categoria.

- A Categorias de programas.
- B Exibição do último canal sintonizado ou selecionado.

Escolha uma categoria e pressione **OK** para consultar a lista de programas correspondentes à categoria selecionada.



Recursos Vivo TV

- **Confira as diversas ações que você pode executar no Guia de Programação:**

- Selecionar um canal ou um programa com as teclas ◀, ▶, ▲ e ▼.
- Mostrar a informação detalhada do programa: selecione o programa e pressione **i**.
- Ver um programa em andamento: selecione o programa e pressione **OK**.

Você poderá voltar a qualquer momento à programação do canal atual, pressionando **↺**.
Para sair do guia eletrônico de programas, pressione **SAIR**.

Outras funcionalidades da Vivo TV

- **Lembretes**

Permite programar avisos para que você não perca seu programa favorito.

- **Para criar, consultar e administrar os lembretes:**

Selecione a tecla Guia e escolha o modo Guia Lista ou Guia Grade. Selecione o programa desejado, utilizando as teclas de navegação ◀, ▶, ▲, ▼ e **OK** pressione para criar um lembrete e pressione **SIM**. Aparecerá o ícone **✓**.

O decodificador avisará quando o programa estiver para começar. Para consultar seus lembretes, pressione a tecla **MENU** e selecione **FUNCIONALIDADES > LEMBRETE**. Todos os programas agendados vão aparecer na tela. Para anular um lembrete, selecione-o na lista e pressione **OK**.



Recursos Vivo TV

Canais Favoritos

Com essa função é possível criar listas de seus canais favoritos e localizá-los facilmente.

• Criar e administrar listas de canais favoritos

Pressione **MENU** e selecione **FUNCIONALIDADES > FAVORITOS**. Você poderá criar listas personalizadas com seus canais favoritos.



• Para criar uma lista de canais favoritos:

1. Pressione o botão **OK** e depois pressione **OK**.
2. Elabore sua lista, acrescentando os canais à sua escolha, pressionando **OK**.
3. Pressione **OK** e **OK** para ativar a lista.

• Para desativar uma lista de canais favoritos:

1. Selecione a lista e pressione o botão **OK**.

Recursos Vivo TV

Bloqueio de Canais

Permite restringir o acesso de canais selecionados. Cada vez que você tentar acessar um canal bloqueado, o sistema solicitará a senha de segurança antes de se possa ver esse canal.

Importante: para acessar as funções Bloqueio de Canais e Controle de Pais, uma senha é solicitada.

A senha inicial é 0000. Para trocar essa senha, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu e entre em CONFIGURAÇÃO.
2. Entre na opção USUÁRIO.
3. Selecione BLOQUEIOS e vá à tela da direita.
4. Selecione TROCAR A SENHA DE SEGURANÇA e pressione **OK**.
5. Digite a senha inicial (0000).



Para acessar essa funcionalidade, pressione a tecla **MENU** e selecione **FUNCIONALIDADES > BLOQUEIO DE CANAIS**.

• Para bloquear canais:

1. Elabore sua lista com os canais que você quer bloquear, pressionando **OK**.
2. Assegure-se de que a opção **ATIVAR** está selecionada.
3. Confirme a lista, pressionando **↻** e depois **OK**.


Recursos Vivo TV

Controle de Pais

Utilize essa função para bloquear programas segundo sua classificação. Por exemplo, ao configurar o controle de programação na classificação “todos os programas”, serão bloqueados os programas que não tenham classificação LIVRE.

Sempre que você selecionar um programa bloqueado, será solicitada a senha do decodificador para poder assisti-lo.

Importante: as informações de classificação dos programas não dependem de seu decoder, pois são fornecidas pelos próprios canais.

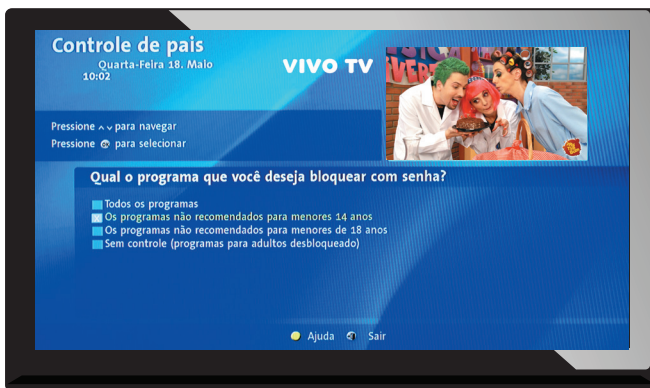

Para acessar essa funcionalidade, pressione **MENU** e selecione **FUNCIONALIDADES > CONTROLE DE PAIS**.

• Para bloquear canais:

1. Selecione a classificação desejada e pressione **OK**.
2. Confirme, pressionando **↻** e depois **OK**.

Informações Importantes

Saiba mais sobre a cobrança proporcional - pro rata

Sua primeira fatura poderá vir com valor diferente do contratado.

Isso é normal e pode acontecer porque na primeira fatura a cobrança é feita de forma proporcional, a chamada pro rata, considerando o período entre a data de instalação da Vivo TV e a data de vencimento de sua conta.

Por isso, dependendo da data de instalação e da data de vencimento, a primeira fatura poderá vir com valor menor do que o contratado ou a fatura do mês seguinte poderá vir com valor maior.

Além de ocorrer na primeira fatura, essa cobrança proporcional também pode acontecer quando você contratar um pacote adicional ou alterar algum serviço.

Cancelamento/Alteração

Se você adquiriu promocionalmente o serviço Vivo TV com isenção da taxa de habilitação, existe um compromisso de permanência (sem obrigatoriedade) de 12 meses. Por isso, o cancelamento antecipado ou alteração para plano de valor menor poderá resultar em cobrança do valor equivalente ao benefício concedido e proporcional aos meses restantes do período de fidelidade.

Produtos Adicionais

Sócio Premiere Futebol Clube

Quem é fã de esporte e não quer perder nenhum lance dos maiores campeonatos brasileiros tem que assinar o Pay-Per-View do Premiere Futebol Clube. Você vai acompanhar a maior cobertura do futebol brasileiro, com os campeonatos estaduais do Rio e de São Paulo e também do Brasileirão em seis canais exclusivos*.

* O número de canais utilizados varia, dependendo do número de jogos da rodada do campeonato.

FAQ

Problema	Possível Causa	Ação Corretiva
O equipamento não liga.	Pode haver sobrecarga de energia elétrica.	Retirar o equipamento da tomada por 10 segundos.
Sem imagem, sem som.	O cabo de energia pode não estar ligado à rede elétrica corretamente.	Verificar se há mau contato do cabo na tomada, no adaptador do tipo T (benjamim) ou no filtro de linha.
Imagem ruim.	Equipamento travado ou sobrecarregado de informações.	Retirar o equipamento da tomada por 10 segundos.
Com som, sem imagem.	Cabo de vídeo (amarelo) desconectado.	Reconectar o cabo amarelo.
Com imagem, sem som.	Cabos de áudio mal conectados/tecla Mute acionada. Pode não haver mais transmissão do canal.	Reconectar os cabos (branco e vermelho) e verificar se a tecla Mute da TV está acionada.
Não é possível sintonizar canais que eram recebidos anteriormente.	Cabo coaxial (saída TO TV) desconectado ou mal conectado. TV fora de sintonia.	Verificar se o cabo coaxial está conectado ao decoder e à TV. Fazer a sintonia fina na TV.
Controle remoto não funciona.	Pode haver mau contato das pilhas. As pilhas podem estar descarregadas e/ou fracas.	Retirar as pilhas e inseri-las novamente na posição correta. Colocar novas pilhas no controle remoto.
Aparece a mensagem "Sem sinal na tela".	O cabo pode estar mal conectado ou há sobrecarga no equipamento.	Verificar se o cabo da antena está conectado corretamente à entrada LNB. Retirar o equipamento da tomada por 10 segundos.

Caso ocorra algum problema durante o uso do equipamento, consulte este manual e a tabela acima para tentar solucioná-lo. Se o problema persistir, acesse **www.vivo.com.br** ou ligue **106 15**. Deficientes de fala/audição: **142**.

Central de Relacionamento

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa

Central de Relacionamento no 106 15

ou, caso seja deficiente de fala/audição, ligue para **142**.

Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para saber qual a loja Vivo mais próxima de você, ligue **102**
ou acesse **www.vivo.com.br**



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br